



## ISTRUZIONI PER SBLOCCO DEL LETTORE DA USB OEM

Seguire le istruzioni qui sotto nel caso in cui sia stato letto accidentalmente il codice USB OEM dal manuale di programmazione o, comunque, il lettore risulti bloccato con led verde lampeggiante e assenza del raggio di lettura, anche dopo aver tenuto premuto il grilletto per 5-10 secondi.

- Scaricare dal sito Datalogic il software Aladdin copiando questo collegamento dentro ad una pagina di un Browser di vostra scelta:  
(<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=36854>)
- Installarlo con privilegi di Amministratore, rispondendo sì alle varie richieste di installare i componenti e driver richiesti, sul pc dove verrà collegato lo scanner per poi sbloccarlo/configurarlo:
- Aprire Aladdin
- Andare sul menu Tools in alto a destra nella finestra principale ---> Force device connection

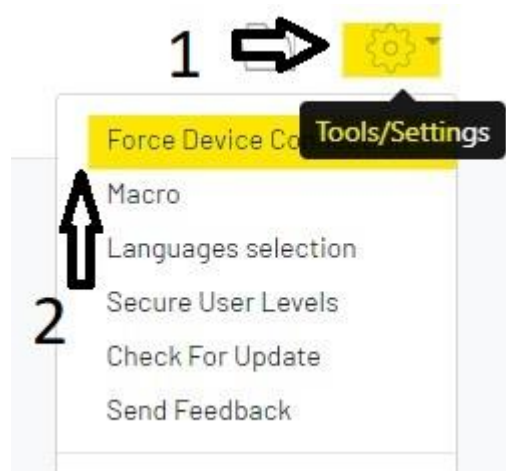

- Assicurarsi che il cavo USB dello scanner/della base sia scollegato dal pc
- Tenendo premuto il **pulsante** sulla base (per modelli wireless) o il **grilletto** (per i modelli con cavo), collegare il cavo USB al computer  
NB: per i modelli QuickScan e RIDA DBT 6400, sarà necessario premere, con una graffetta, il tasto nascosto sotto alla base (vedi immagine qui sotto)

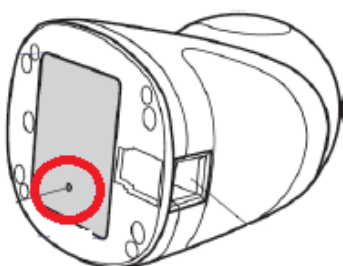

- Quando la finestra di dialogo cambia in “USB HID”, cliccare su “connect”

For USB Devices, reconnect the USB reader NOW while pressing the trigger  
Or scan the Barcode below  
Then wait for the USB-HID connect to appear



Port Connection

**CONNECT DEVICE**

- Nella colonna blu PARAMETERS sulla sinistra della pagina principale, cliccare la voce “Interface Selection” scegliere “USB KBD” dalla tendina sotto alla colonna CONFIGURATION e poi cliccare su USB Keyboard Parameters per settare il Country Mode, equivalente al Layout di tastiera del PC con cui sarà utilizzato

**PARAMETERS**

Search parameter...

Interface Selection

Global Interface Features  
RS232 / USB-COM Parameters  
**USB Keyboard Parameters**  
Keyboard Wedge Parameters  
IBM Parameters

Reading Parameters

**CONFIGURATION**

Select User Interface  
Communication Interface (ShA)

USB-KBD

KBD-IBM-MB  
KBD-XT  
**USB-KBD**  
USB-KBD-ALT  
USB-KBD-APPLE  
USB-OEM

**PARAMETERS**

Search parameter...

Configuration

Interface Selection

Global Interface Features  
RS-232 / USB-COM Parameters  
**USB Keyboard Parameters**  
Keyboard Wedge Parameters  
USB-OEM / IBM Parameters

**CONFIGURATION**

Keyboard Country Mode (KBC0)

Italian

French (France)  
German  
**Italian**  
Norwegian  
Portuguese Portugal  
Spanish

Scrivere poi i dati sullo scanner cliccando su WRITE CONFIGURATION



The screenshot displays a configuration interface. At the top, there is a table with five columns: Parameter, Current value, Device Value, Default Value, and Command. Below the table is a dark blue button labeled 'TERMINAL'. At the bottom, there is a large orange button labeled 'WRITE CONFIGURATION' with a small icon of a scanner to its left. A large white arrow points to the 'WRITE CONFIGURATION' button.

| Parameter               | Current value | Device Value       | Default Value      | Command |
|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| Communication Interface | USB-KBD [35]  | USB-COM [47]       | USB-KBD [35]       | \$HA35  |
| Keyboard Country Mode   | Italian [06]  | United States [00] | United States [00] | KBC006  |

> TERMINAL

 WRITE CONFIGURATION